

AMUR

Руководство пользователя

Инструкции по безопасному использованию настольного ПК.

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, подробно прочтите следующие рекомендации. Соблюдая эти правила, вы сможете продлить срок службы данного изделия и избежать опасности или нарушения закона.

Внимание:

- 1) Используйте данное изделие при температуре от 5 °C до 35 °C. Не используйте его в суровых условиях
- 2) Избегайте попадания прямых солнечных лучей, воздействия сильных магнитных полей, воды и источников тепла.
- 3) Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы, чтобы не допустить перегрева компьютера
- 4) Не ставьте настольный ПК на неровную или неустойчивую поверхность
- 5) Не подвергайте изделие воздействию пыли или едких химикатов.
- 6) Не распыляйте воду или другие органические растворители на настольный ПК. Если это произойдет, немедленно отключите питание и обратитесь за помощью в нашу службу поддержки клиентов.
- 7) Не используйте неоригинальные источники питания или адаптеры
- 8) Не наступайте на шнур питания и убедитесь, что адаптер находится в безопасном положении, чтобы избежать случайного контакта, особенно со стороны детей.
- 9) Не разбирайте настольный ПК. Если вам необходимо обновить или отремонтировать его, обратитесь в нашу службу послепродажного обслуживания и профессиональной эксплуатации.
- 10) Когда вы выключаете систему, небольшое количество электричества все равно проходит через нее.
- 11) Если у вас возникли технические проблемы в процессе эксплуатации, обратитесь в наш отдел послепродажного обслуживания для получения технической поддержки.


Содержимое упаковки

Комплектность упаковки настольного ПК:

- 1) Настольный компьютер x1
- 2) Адаптер питания x1
- 3) Wi-Fi антенна x2
- 4) Руководство пользователя x1
- 5) Крепление VESA x1
- 6) База x1


Описание интерфейса продукта

Передняя панель

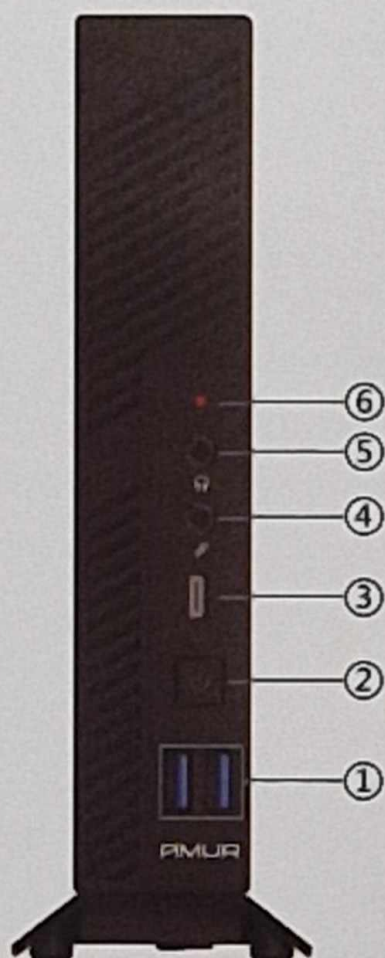


①	USB 3.0	④	Микрофон
②	кнопка питания	⑤	Наушники
③	Type-C	⑥	HDD led

Задняя панель

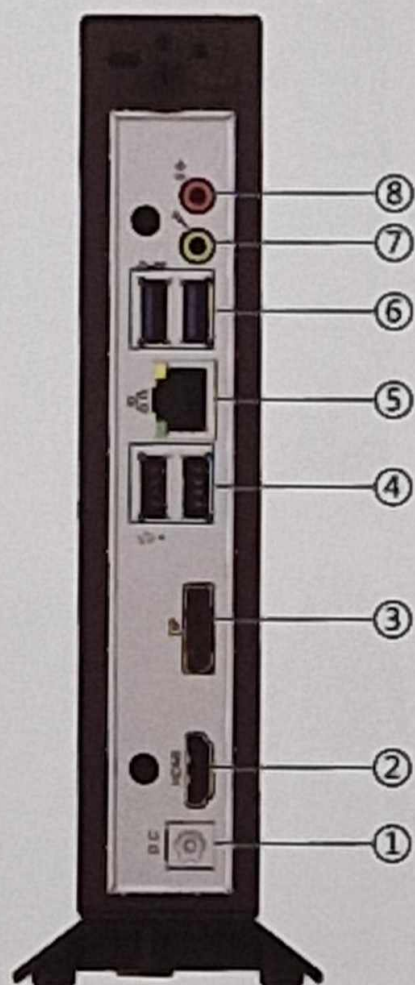

①	DC IN	⑤	RJ45
②	HDMI	⑥	USB 3.2Gen1
③	DP	⑦	Микрофон
④	USB 2.0	⑧	Динамик

Шесть видов

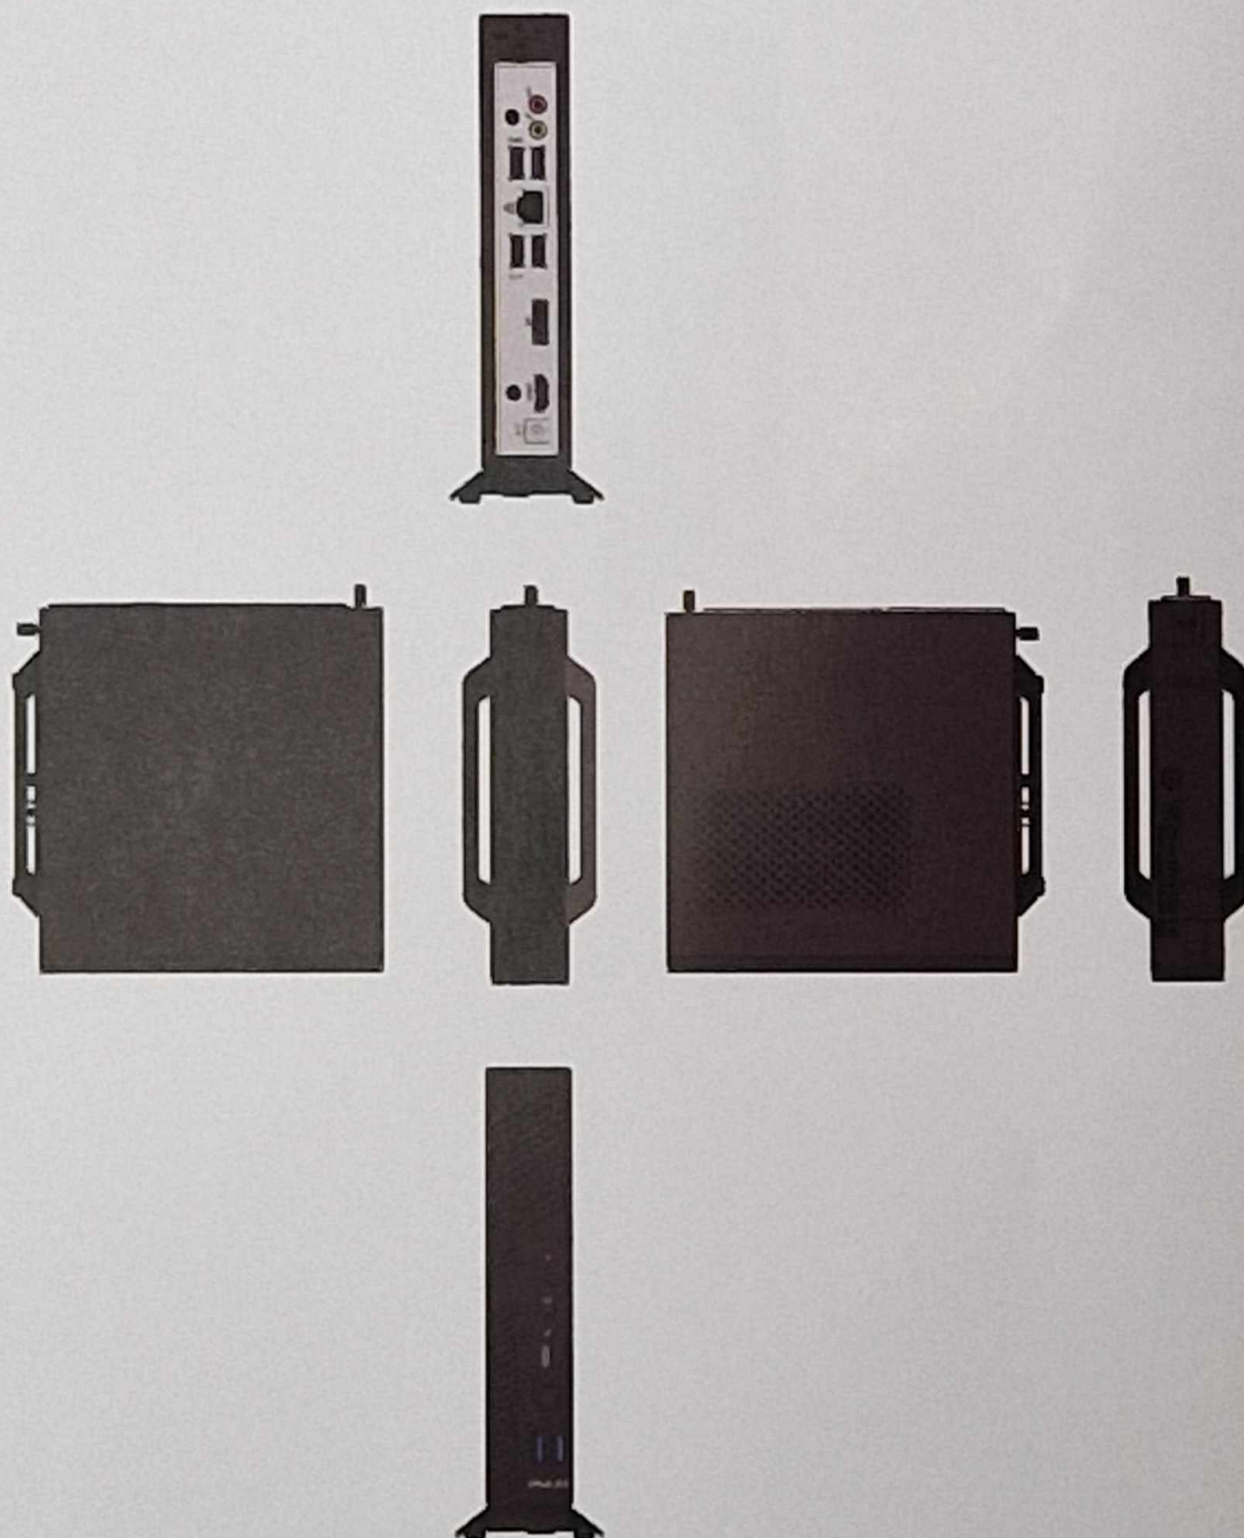

Руководство пользователя

1. Подключите источник питания к настольному ПК.

1) Подключите разъем питания в гнездо питания (постоянного тока) на корпусе настольного ПК.

2) Подключите адаптер переменного тока к электрической розетке напряжением от 100 В до 240 В.

3) Подключите выходной разъем источника питания (постоянного тока) к разъему постоянного тока на настольном ПК.

Настоятельно рекомендуется использовать только адаптер питания и шнур питания, которые идут в комплекте поставки вашего настольного ПК. При использовании настольного ПК настоятельно рекомендуется использовать розетку имеющую заземление.

2. Подключите мышь и клавиатуру к настольному ПК.

3. Включение/выключение настольного ПК.

Нажмите кнопку питания (1), чтобы включить настольный ПК.

Закрывайте настольный ПК, когда вы им не пользуетесь

Вы можете выключить компьютер используя оперативную систему или удерживать кнопку питания (1) до аварийного выключения.

Устранение неполадок

Основные проблемы можно решить, выполнив следующие действия:

1. Выключите настольный ПК
2. Убедитесь, что кабель питания переменного тока подключен к настольному ПК и на розетку блока питания подается питание.
3. Убедитесь, что все карты памяти, вставленные в слот, вставлены. Вы также можете извлечь карту из слота, чтобы она не стала возможным источником ошибки.
4. Убедитесь, что все подключенные внешние устройства подключены, и вы также можете отключить эти устройства, чтобы они не стали возможным источником ошибок.
5. Перед тем как включить или перезапустить настольный ПК, убедитесь, что он был выключен не менее 10 секунд, и проверьте, является ли последовательность загрузки нормальной.
6. При повреждении операционной системы, вызванном неправильной эксплуатацией или вирусом, пожалуйста, попробуйте удалить вирус перед настройкой операционной системы.
7. При синем экране, удалите системный мусор, очистите жесткий диск и установите последние версии драйверов.

Если проблема не устранена, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Чистка и техническое обслуживание, хранение

1. Перед чисткой устройства выключите его и отсоедините от сети.
2. Протрите корпус устройства влажным полотенцем, избегая интерфейсных разъемов и подключения питания, а затем вытрите насухо мягкой тканью.
3. Не используйте для чистки едкие чистящие жидкости.
4. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
5. После очистки поместите прибор в сухое и проветриваемое помещение, тщательно просушите перед использованием или хранением.